




KULLANMA KILAVUZU

ORBIT Model: 94075 4-Tuşlu Dijital, Musluk Tipi Kontrol Cihazı

- Haftanın her günü sulama yapacaksanız burada CONFIRM tuşuna basın. Tüm günlerin yanında damla işareti belirir. Damla işareti o günlerde sulama yapılacağını gösterir.

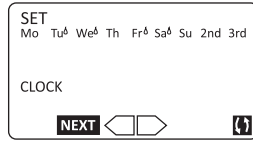


- Eğer haftanın belirli günleri sulama yapacaksanız, ve tuşları yardımıyla günler arasında hareket edin ve sulama yapmak istediğinizi günleri yine CONFIRM tuşu ile seçin.
- 2 günde 1 sulama yapmak için 2nd; 3 günde 1 sulama yapmak için 3rd seçilmelidir.
- İşlemi tamamlamak ve sulama sürelerini ayarlamak için NEXT tuşuna basın.


SULAMA SÜRESİ & BAŞLAMA SAATLERİNİN AYARLANMASI

Orbit kontrol cihazını ile günde en fazla üç başlama saati belirleyebilirsiniz.

- MODE tuşuna basarak SET' i seçin. SET kelimesini seçtiğinizde yanıp sönecektir.
- CONFIRM tuşuna basarak seçimi onaylayın.
- CONFIRM tuşuna 2 kez ve NEXT tuşuna 1 kez basarak, gün ve saat ayarı ve sulama günleri ayarı ekranlarını geçerek sulama süresi gireceğiniz ekrana gelin. Ekranda MINS TO RUN yazısı ve "- -" yanıp söner.
- "+" ve "-" düğmelerini kullanarak sulama yapılmasını istediğiniz süreyi 1-99 dakika arasında girebilirsiniz.

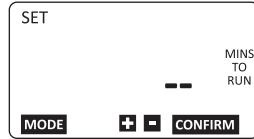


- Girdiğiniz süreyi onaylamak için CONFIRM tuşuna basarak başlama saati ayarlama ekranına ilerleyin.
- CYCLE A, CYCLE B ve CYCLE C olmak üzere 3 farklı başlama saati ayarlayabilirsiniz.
- "+" ve "-" tuşlarını kullanarak CYCLE A için başlama saatini ayarlayın.

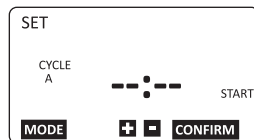

PROGRAMLAMA

SAAT ve GÜN AYARI

- İçe girintili RESET düğmesine basarak mevcut tüm ayarları silin.
- MODE tuşuna basarak SET' i seçin. SET kelimesini seçtiğinizde yanıp sönecektir.
- CONFIRM tuşuna basarak seçimi onaylayın. Ekranda CLOCK kelimesi yanıp sönecektir. Şu anda saat ve gün ayarı yapabilirsiniz.
- ve tuşlarını kullanarak günü seçin. Seçilen gün yanıp söner.

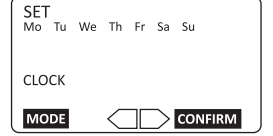

(Mo=Pazartesi, Tu=Salı, We=Çarşamba, Th=Perşembe, Fr=Cuma, Sa=Cumartesi, Su=Pazar)


- CONFIRM tuşuna basarak seçtiğiniz günü onaylayın. Şimdi saati ayarlayabilirsiniz. "+" ve "-" tuşlarını kullanarak saatinizi ayarlayın. (AM: Öğleden önce, PM: Öğleden sonra)
- CONFIRM tuşu ile saat ayarını onaylayın ve sulama günlerini ayarlayacağınız ekrana gelin.



SULAMA GÜNLERİNİN AYARLANMASI

Orbit kontrol ünitenizle, haftanın her günü, haftanın seçtiğiniz günlerinde, 2 günde 1 veya 3 günde 1 sulama yapabilirsiniz.

- Saat ve gün ayarından hemen sonra ekranda haftanın günleri yanıp sönmektedir. Eğer bu ekrana ulaşamadıysanız MODE tuşuna basarak SET' i seçin.
- SET yanıp sönmeye başladığında CONFIRM tuşuna basarak seçiminizi onaylayın.
- CONFIRM tuşuna iki kez daha basarak gün ve saat ayarını geçin. Şimdi ekranda haftanın günleri yanıp sönmektedir.

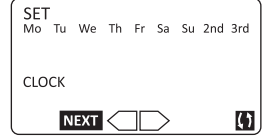

- Onaylamak için CONFIRM tuşuna basın. CYCLE B için başlama saati ayar ekranı görüntülenir.
- Eğer ikinci bir başlama saati girmek istiyorsanız CYCLE B için de bir saat girin.

NOT : Girdiğiniz bir başlama saatini iptal etmek için, ilgili başlama saati ekrandayken "+" ve "-" tuşlarına birlikte basın.

OTOMATİK SULAMA

Sulama günleri, süre ve başlama saati ayarlandıktan sonra Orbit kontrol cihazınız otomatik sulama için hazırdır.


- MODE tuşuna basarak AUTO' yu seçin. AUTO kelimesi ekranda yanıp sönecektir.
- CONFIRM tuşuna basarak AUTO konumunu onaylayın. Cihaz saat ekranına geri döner ve şu anda otomatik sulama için programlanmış demektir.
- Sulama başladığında ekran, MINS TO RUN ve saat ekranı arasında gidip gelir ve kalan süre MINS TO RUN ekranında gösterilir.
- Bu konumda manuel sulama devre dışıdır.
- Bu konumda erteleme modu devre dışıdır.



MANUEL SULAMA

Cihazın manuel olarak kullanımı sırasında veya sonrasında girilen programa herhangi bir etki olmaz.

- MODE tuşuna basarak MANUAL' ı seçin. MANUAL kelimesi ekranda yanıp söner.
- Seçimi onaylamak ve MANUAL konuma geçmek için CONFIRM tuşuna basın. Ekranda MINS TO RUN görünür ve süre veya "- -" yanıp söner.

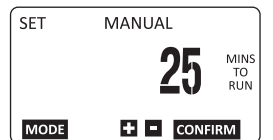

- "+" ve "-" tuşları ile manuel olarak çalıştırmak istediğiniz süreyi girin.
- Onaylamak ve manuel sulamayı başlatmak için CONFIRM tuşuna basın.
- Sulama başladığında ekran, MINS TO RUN ve saat ekranı arasında gidip gelir ve kalan süre MINS TO RUN ekranında gösterilir.
- Eğer süre sona ermeden sulamayı durdurmak isterseniz "+" ve "-" tuşlarına aynı anda basın.
- Manuel sulama sona erdiğinde cihaz AUTO konumuna geri döner.

SULAMAYI ERTELEME

- Orbit kontrol cihazınız ile sulamayı 1-24 saat arasında erteleyebilirsiniz.
- MODE tuşuna basarak DELAY' i seçin. Ekranda DELAY kelimesi yanıp söner, cihaz 24 saatlik bir erteleme devreye sokacaktır.
 - CONFIRM tuşuna basarak onaylayın. Ekranda "24 Hr" yanıp söner ve DELAY kelimesi görünür.
 - CONFIRM tuşuna bastıktan sonra 10 saniye içinde "+" veya "-" tuşlarına basarak ertelemek istediğiniz süresi 1 - 24 saat arasında seçin. Eğer 10 saniye içinde "+" veya "-" tuşlarına basmazsanız otomatik olarak 24 saat erteleme seçilir.
 - Ertelemek istediğiniz süreyi ayarladıktan sonra CONFIRM tuşuna basarak işlemi onaylayın.
 - Ekranda LEFT yazısı görünür ve kalan süre geri doğru sayacaktır.
 - Erteleme konumundan vazgeçmek için MODE tuşuna basın.



OFF MODU

- OFF konumunda tüm sulama programları devre dışıdır ve sulama yapılmaz.
- MODE tuşuna basarak OFF' u seçin. Ekranda OFF kelimesi yanıp söner.
 - OFF konumunu aktif etmek için CONFIRM tuşuna basın.



- 4 -

- OFF konumundayken cihazınız saat ve günü göstermeye devam eder.
- OFF konumundaki cihazınız için "+" ve "-" tuşlarına aynı anda basın. Cihazınız otomatik (AUTO) konumuna geri döner.

MEVSİM SONU SAKLAMA VE BAKIM

- Musluğu kapatarak suyu kesin.
- MODE tuşuna basarak MANUAL' ı seçin. Ekranda MANUAL ve SET yazıları yanıp sönecektir.
- CONFIRM tuşuna basarak MANUAL konuma geçişi onaylayın. Ekranda MINS TO RUN görünür ve süre veya "- -" yanıp söner.
- "+" ve "-" tuşlarını kullanarak süreyi 1 dakikaya ayarlayın.
- CONFIRM tuşuna basarak manuel sulamayı başlatın ve cihazdaki basıncı sıfırlayın.
- Vana kapandıktan sonra cihazı musluktan sökün.
- Cihazı ve bağlantılarını temizleyip kurulum yapın.
- Pil yatağını çıkararak pilleri çıkartın.
- Cihazı kuru ve ılık bir ortamda saklayın.

- 5 -

SORUN GİDERME

PROBLEM / OLASI NEDEN

Su Açılmıyor

1. Programlama yanlış.
2. Piller vanayı açamayacak kadar zayıflamış.
3. Basınç 5.5 bar' ın üzerinde.
4. Musluk kapalı.
5. Kontrol cihazı OFF modunda veya Erteleme modunda

Ekrana Görüntü Gelmiyor

1. Piller bitmiş.
2. Ekran Bozuk.

Cihaz Manuel Sulama Yapmıyor

1. Cihaz OFF modunda.

- 6 -

İTHALATÇI FİRMA



SNM Tur.San.Taah. ve Tic.Ltd.Şti.
Ali Çetinkaya Cad, No: 172/2
07300, Antalya, Türkiye
Tel: 0 242 322 53 57 Fax: 0 242 311 14 60

www.snm.com.tr
snm@snm.com.tr

ÜRETİCİ FİRMA



ORBIT IRRIGATION PRODUCTS INC.
P.O. Box 328 Bountiful, Utah 84011
Toll Free: 800.488.6156
Phone: 801.299.5555
Fax: 801.299.5549

www.orbitonline.com